死角に気くばり
KomyMirror®

# フォーク出口ミラー　B55KP　取扱説明書

**屋外可**

下記の場所では使用できません
●オイルミスト・強酸・アルカリの発生

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、
直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

## 取付方法

**1** ベース裏面のVHBテープで仮止めをし、既存のガードポール(100～200φ)にベースをステンベルトで固定します

### ステンベルトの取付

**1.** ベルトをベースのヘコミにかけてから、ストレーナーに巻き付けます。柱に巻き付け、ベルトの端をシャフトの中に通します。

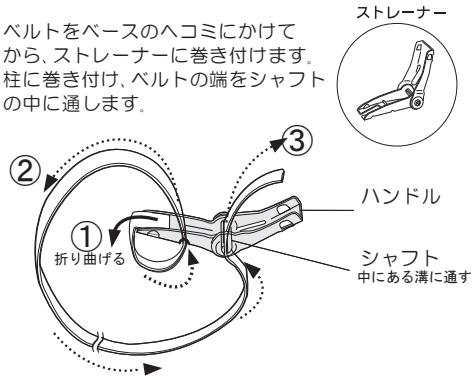


**2.** たるまないよう柱に巻き、ハンドルを起こして仮止めします。

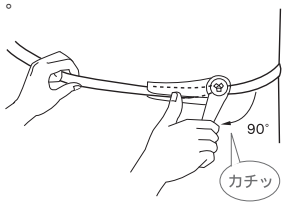


**3.** ベルトの余りをハサミで切ります。ベルトの端末は外に出ません。

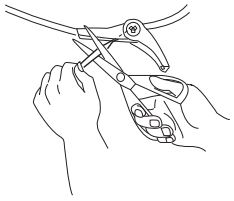

**4.** ハンドルを往復させベルトを締め、完了です。

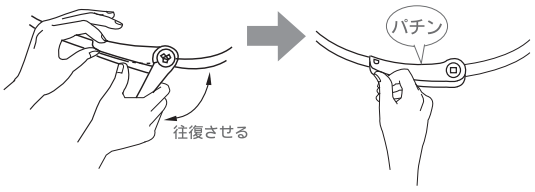


強めに引っ張り　ゆるみがないかを確かめてください

**2** パイプにミラーを取付け、向きを決めたらボルト2を締め付けます

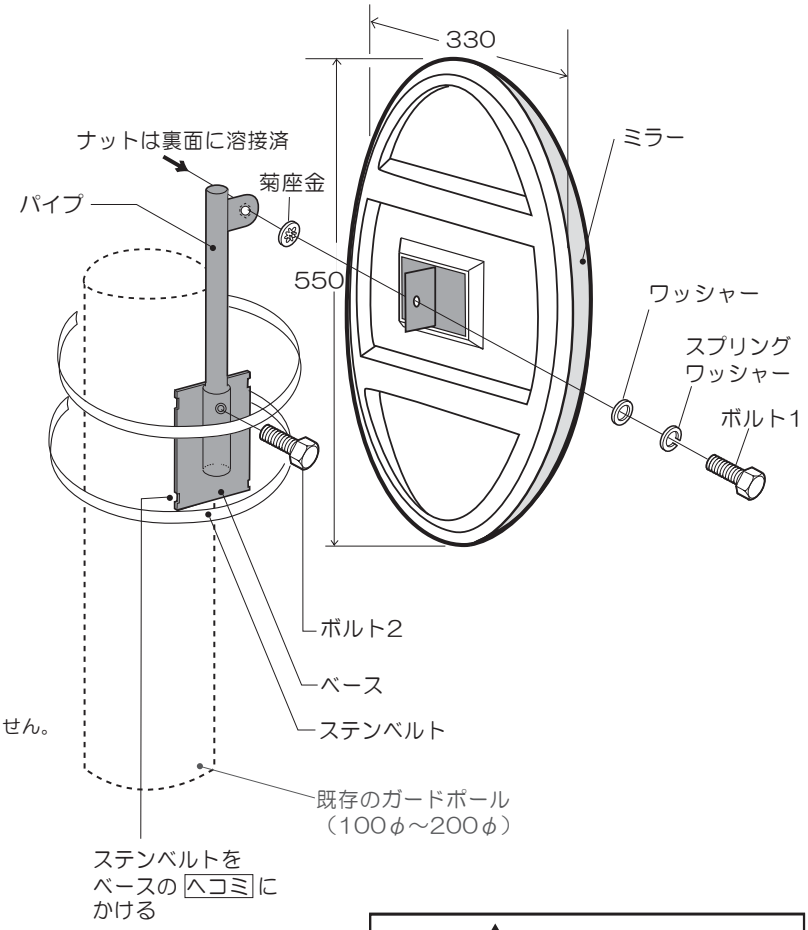


**⚠ 警告**

「しっかり固定されていることを確認」して下さい。

取り付けが悪いとミラーが落下しケガをする恐れがあります。

⚠ 警告　このマークは、取り扱いをあやまった場合に使用者が、死亡または重傷を招く可能性がある危険な状況を示す見出しです。

| アクリルミラーの特性とメンテナンス | ●ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。<br>石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。<br>●アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありませんのでご了承下さい。 |
|---|---|


コミー株式会社　お客様相談室(お気軽にどうぞ) 0120-531-073 (コミーオリジナルミラー)　Fax. 048-250-5318　〒332-0034 埼玉県川口市並木1-5-13